

Indlæsning af systemsoftware Staldcomputer Teknisk brugervejledning



1 Produktbeskrivelse


Softwareen leveres i form af en USB-nøgle, som indeholder software i den ønskede variant. Softwaren er beregnet til indlæsning i en computer hardware-variant fra SKOV A/S.

Hvis der er leveret mere end én USB-nøgle med software, er det vigtigt at være opmærksom på at få softwaren installeret i den korrekte hardware-variant, så både software og hardware understøtter den ønskede funktionalitet – f.eks. antal relæer.

1.1 Installationsvejledning

1.1.1 Indlæsning af software


1. Løsn skruerne (A) der holder låget.
2. Vip låget ud. Pas på ikke at trække i fladkablet, så stikket (B) beskadiges.

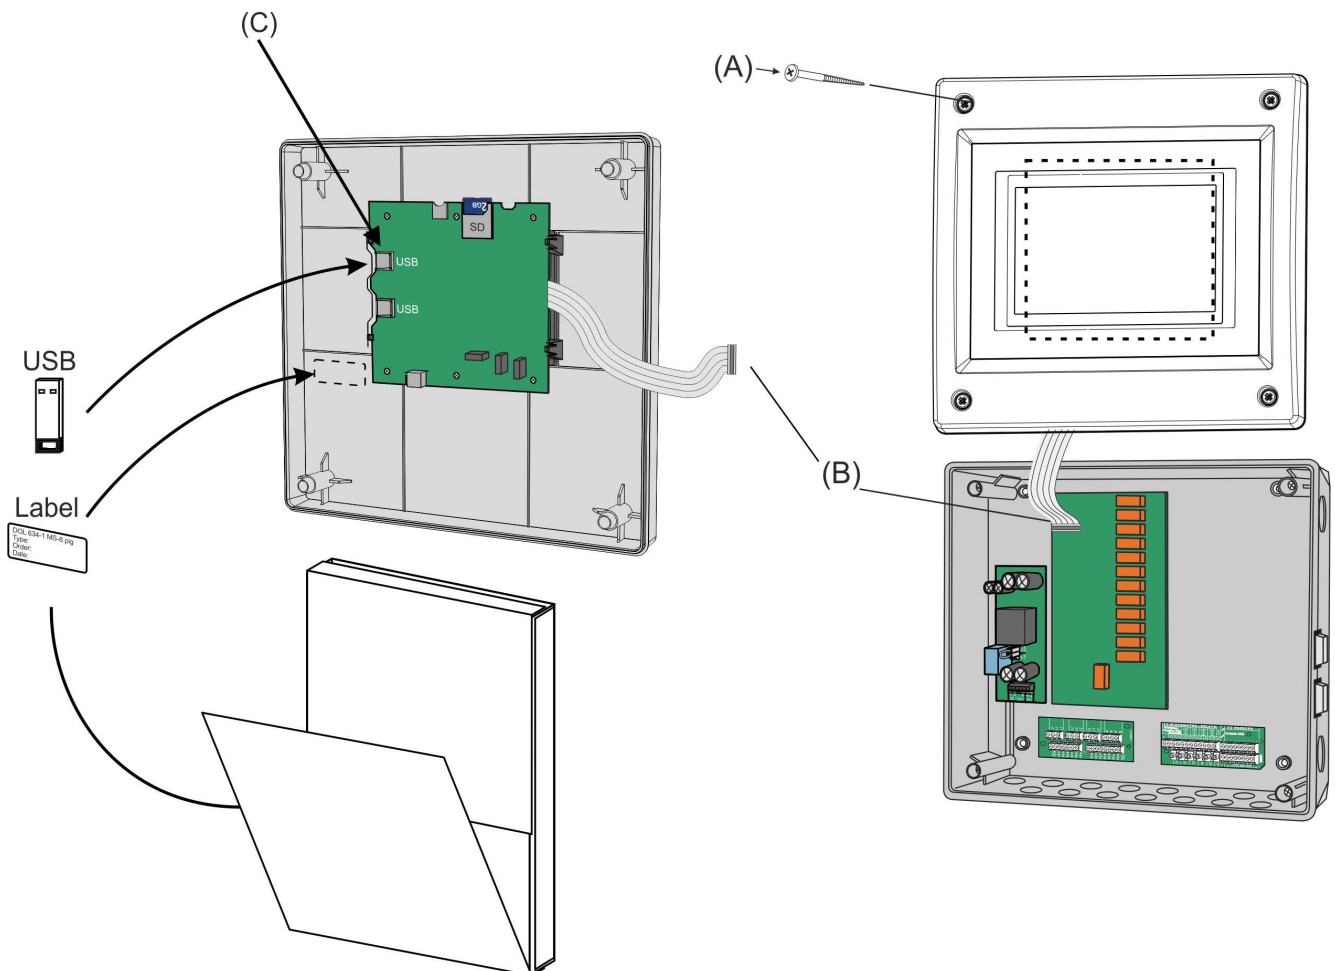

Figur 1: Indlæsning af software

3. Pak USB-nøgle og label ud af papkassen.
4. Placer den lille medfølgende label ved siden af CPU-modulet.
5. Isæt USB-nøglen som indeholder softwaren i USB-porten (C) på CPU-modulet.

Vælg menuen   **Teknisk | Service | Installer software**

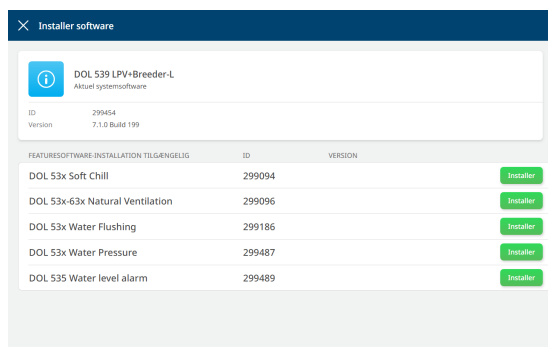

Vælg den ønskede software.

Indlæsningen begynder.

Indstillinger gemmes automatisk, inden indlæsningen starter, og indlæses efter genstarten.

Under indlæsningen genstarter staldcomputeren.



Det er MEGET vigtigt, at forsyningen ikke afbrydes under indlæsningen.

USB-nøglen må først fjernes, når indlæsningen er helt afsluttet. Dvs. at den grafiske brugerflade igen er tilgængelig og brugbar.

1.2 Afprøvning

Efter indlæsning af softwaren skal man foretage en grundig afprøvning for at sikre, at anlægget virker som tilsigtet. Se også staldcomputerens tekniske manual.

1.3 Tekniske data USB

Netværk		
USB		USB 2.0 A-type
Variant		
Staldcomputere		DOL 53X DOL 63X DOL 43X
Miljø		
Drifttemperatur	°C (°F)	-40 til +40 (-40 til +104)
Opbevaringstemperatur	°C (°F)	-40 til +70 (-40 til +148) – og beskyttet mod direkte sollys.
Forsendelse		
Mål emballeret H x B x D	mm	340 x 265 x 30
Forsendelsesvægt	g	210

SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev
Tel. +45 72 17 55 55 • www.skov.com • E-mail: skov@skov.dk

