

Laden der Systemsoftware Klimacomputer Technische Bedienungsanleitung



1 Produktbeschreibung

Die Software kommt in Form eines USB-Speichersticks, der die gewünschte Variante der Software enthält. Die Software ist für das Laden in einen Stallcomputer-Hardware-Variante von SKOV A/S vorgesehen.

Wenn mehr als ein USB-Speicherstick mit Software zur Verfügung gestellt wird, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Software in die richtige Hardware-Variante geladen wird, damit Software sowie Hardware die erforderliche Funktionalität unterstützen – z.B. Anzahl MultiSteps und Anzahl der Relais.

1.1 Installationsanleitung

1.1.1 Laden der Software

1. Die Schrauben (A) lösen, die den Deckel halten.
2. Deckel herausklappen. Achten Sie darauf, das Flachkabel nicht zu ziehen, damit der Stecker (B) beschädigt ist.


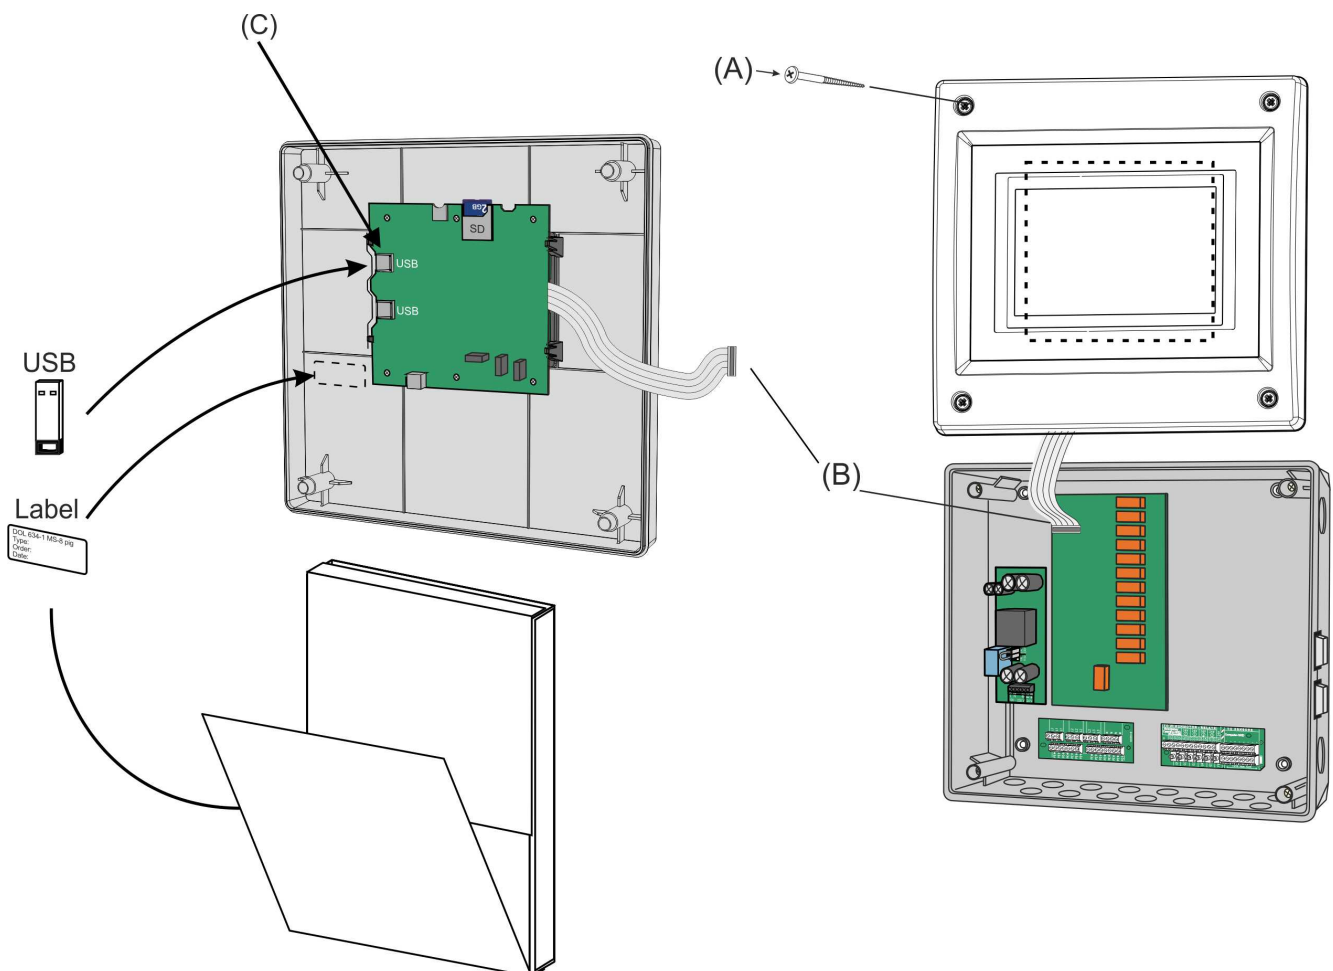


Abb. 1: Laden der Software

3. Entpacken Sie den USB-Stick und das Etikett aus der Box.
4. Platzieren Sie das kleine Begleitetikett an der Seite des CPU-Moduls.
5. Den USB-Stick, der die Software enthält, im USB-Port des CPU-Moduls (C) anschließen.

Im Menü  **Technik | Service | Software installieren**

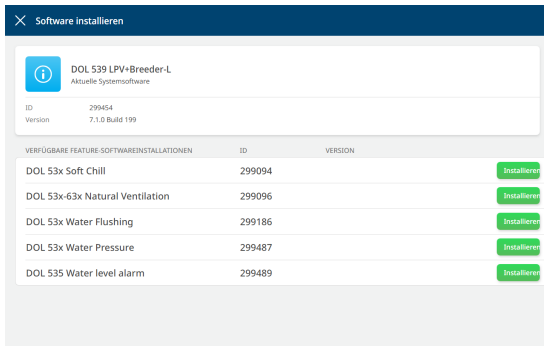

Die gewünschte Software auswählen.

Die Installation beginnt.

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, bevor die Installation startet, und werden nach dem Neustart eingelesen.

Der Stallcomputer wird während der Installation neu gestartet.



Es ist SEHR wichtig, dass die Stromversorgung während der Installation nicht unterbrochen wird.

Es ist sehr wichtig, den USB-Stick nicht zu entfernen, bevor die Installation vollständig abgeschlossen ist. Das heißt, bis die grafische Benutzeroberfläche wieder zugänglich und einsatzfähig ist.

1.2 Test

Nach dem Laden der Software müssen Sie einen gründlichen Test machen, um sicherzustellen, dass das System wie beabsichtigt funktioniert. Siehe auch das Technische Handbuch für den Stallcomputer.

1.3 Technische Daten USB

Technische Daten		
Netzwerk		
USB		USB 2.0 Typ A
Varianten		
Stallcomputer		DOL 53X DOL 63X DOL 43X
Umwelt		
Temperatur, Betrieb	°C (°F)	-40 bis +40 (-40 bis +104)
Lagerungstemperatur	°C (°F)	-40 bis +70 (-40 bis +148) – und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
Versand		
Verpackungsmaße H x B x T	mm	340 x 265 x 30
Versandgewicht	g	210

SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev
Tel. +45 72 17 55 55 • www.skov.com • E-mail: skov@skov.dk

