


# I/O modul type 15


## 136660

### Teknisk brugervejledning

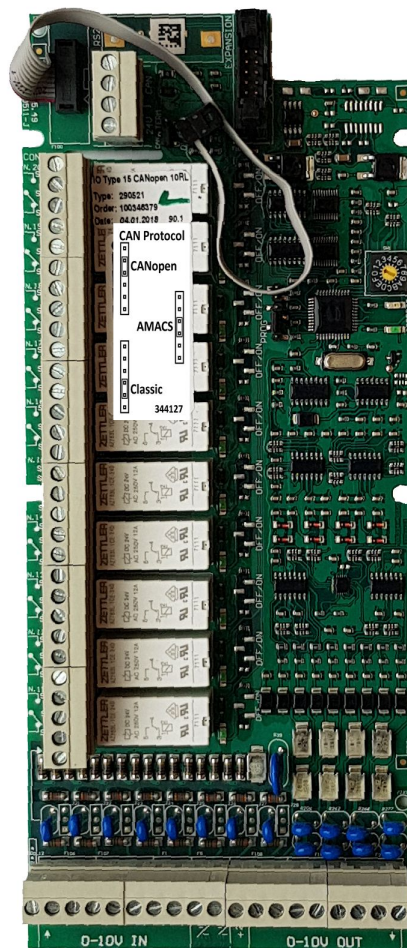

# 1 Produktbeskrivelse

Dette er et I/O modul til en staldcomputer.

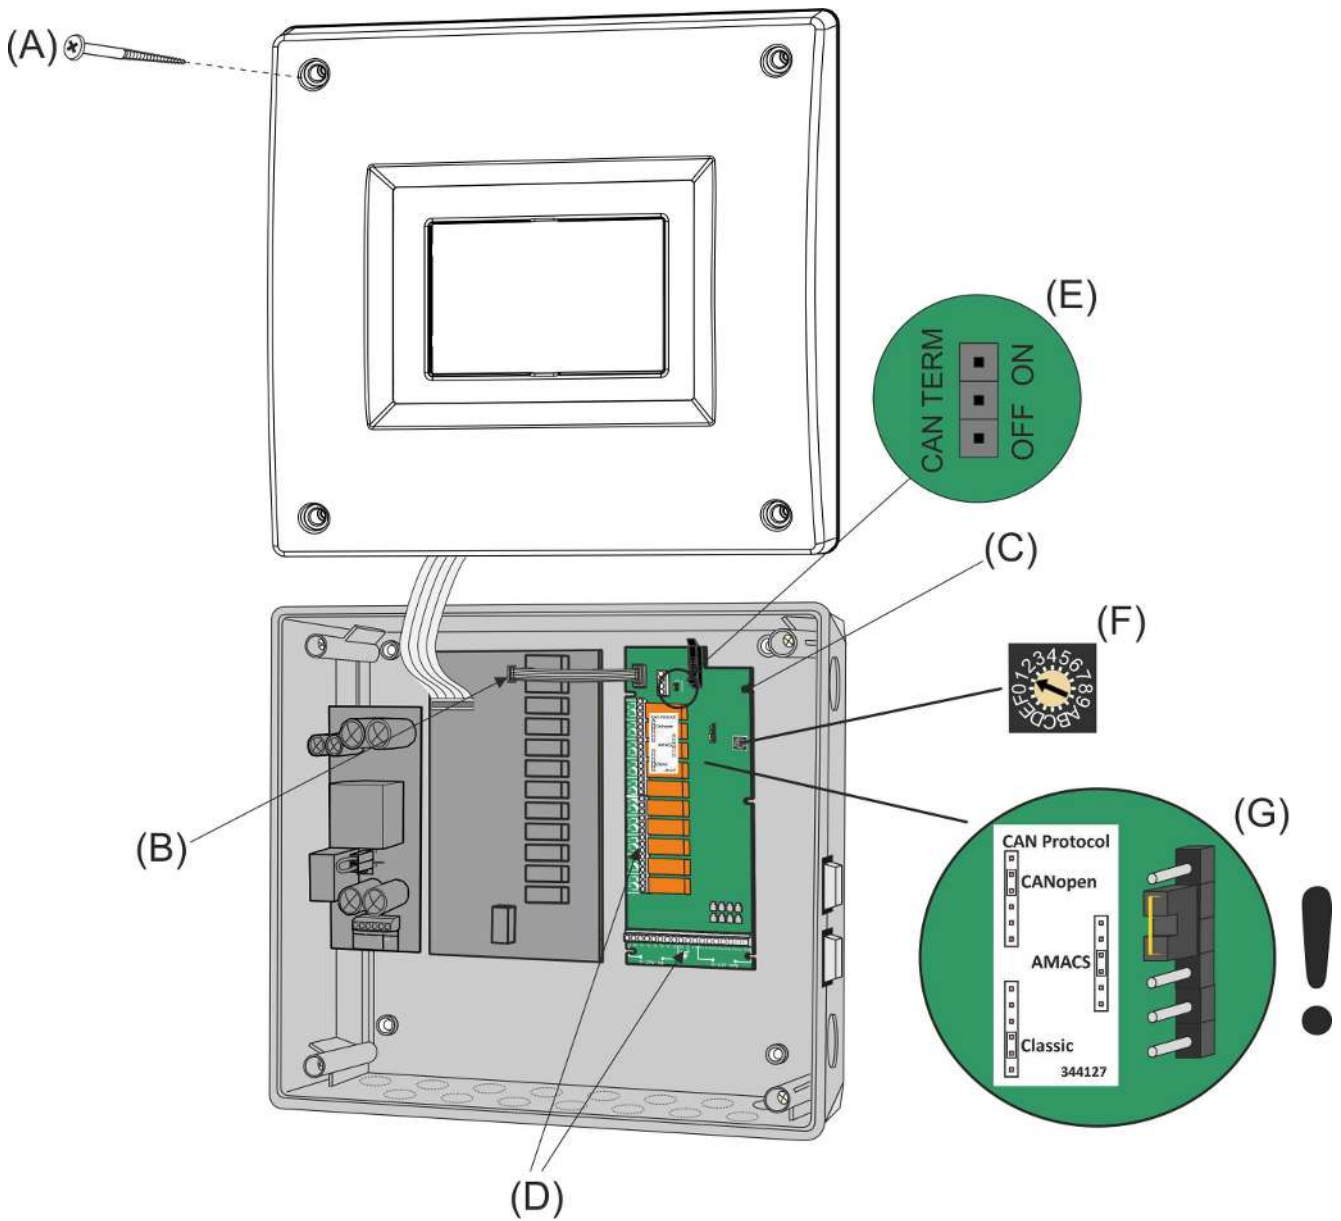

## 2 Montagevejledning


### 2.1 Elektrisk tilslutning



Installationen, service og fejlfinding af elektrisk udstyr skal foretages af sagkyndigt personale i henhold til gældende national og international standard EN 60204-1 og i Europa øvrige gældende EU-standarder.

Forsyningsadskiller skal monteres for hver motor og strømforsyning, så arbejde på det elektriske udstyr kan foregå spændingsløst. Forsyningsadskiller medleveres ikke.

### 2.2 Udskiftning af I/O modul

1. Afbryd forsyningen til computeren.
2. Løsn lågskruerne (**A**) hvorefter frontpanelet kan afmonteres.
3. Afmonter fladkabelstik (**B**)
4. Afmonter de seks skruer (**C**) og monter det nye I/O modul inde under det defekte modul – uden at stikkene afmonteres.
5. Flyt stikkene (**D**) én ad gangen fra det defekte modul til det nye moduls klemrækker.
6. Indstil CAN TERM (**E**) efter det gamle I/O modul.
7. Indstil adresseomskifteren (**F**) efter det gamle I/O modul.
8.  Indstil CAN protokol-jumper (**G**) efter det gamle I/O modul. Hvis ingen jumper på gammelt I/O modul, indstil CAN protokol-jumper på nyt modul til Classic.
9. Monter fladkabelstik (**B**) igen.
10. Monter frontpanelet (**A**).
11. Tilslut forsyningen igen og kontroller om fejlen er væk.

SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev  
Tel. +45 72 17 55 55 • [www.skov.com](http://www.skov.com) • E-mail: [skov@skov.dk](mailto:skov@skov.dk)