


Main modul 136661 Teknisk brugervejledning



1 Produktbeskrivelse

Dette er et main modul til en staldcomputer.

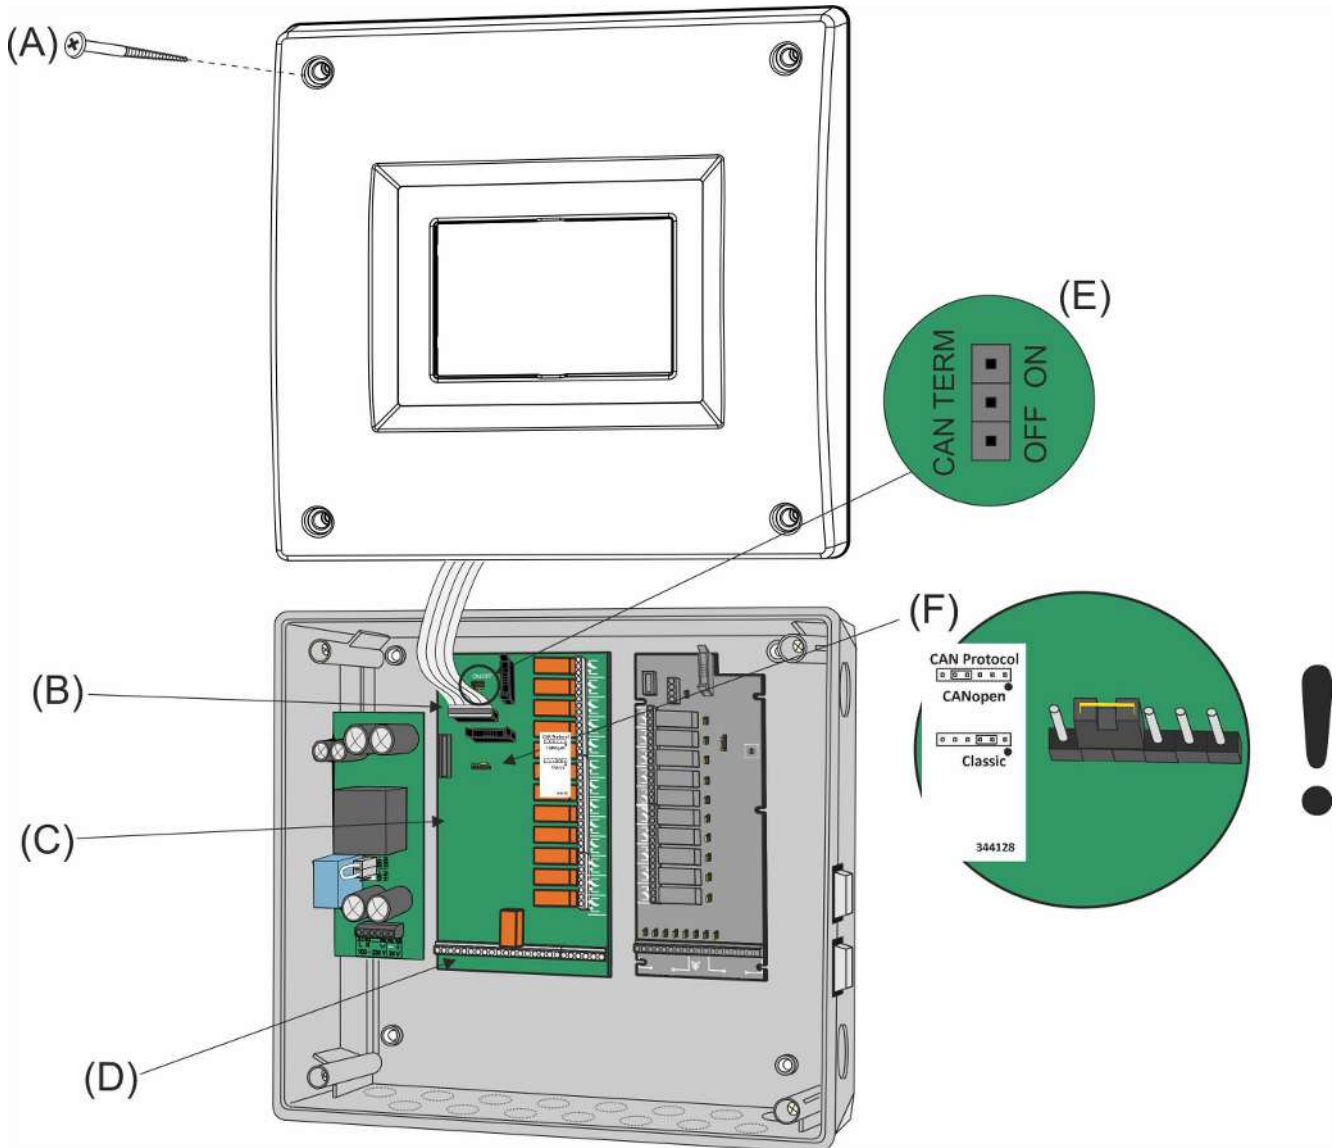

2 Montagevejledning


2.1 Elektrisk tilslutning



Installationen, service og fejlfinding af elektrisk udstyr skal foretages af sagkyndigt personale i henhold til gældende national og international standard EN 60204-1 og i Europa øvrige gældende EU-standarder.

Forsyningsadskiller skal monteres for hver motor og strømforsyning, så arbejde på det elektriske udstyr kan foregå spændingsløst. Forsyningsadskiller medleveres ikke.

2.2 Udskiftning af main modul

1. Afbryd forsyningen til computeren
2. Løsn lågskruerne (**A**) hvorefter frontpanelet kan afmonteres.
3. Afmonter fladkabelstik (**B**)
4. Afmonter de otte skruer (**C**) og monter det nye main modul inde under det defekte modul – uden at stikkene afmonteres.
5. Flyt stikkene (**D**) én ad gangen fra det defekte modul til det nye moduls klemrækker.
6. Indstil CAN TERM (**E**) efter det gamle main modul.
7.  Indstil CAN protokol-jumper (**F**) efter det gamle main modul. Hvis ingen jumper på gammelt main modul, indstil CAN protokol-jumper på nyt modul til Classic
8. Monter fladkabelstik (**B**) igen.
9. Monter frontpanelet (**A**).
10. Tilslut forsyningen igen og kontroller om fejlen er væk.

SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev
Tel. +45 72 17 55 55 • www.skov.com • E-mail: skov@skov.dk